


Montageanleitung Zusatz CEE Steckdosen

1. Erdkabel / Potentialausgleich von Hauptsäule zu den Steckdosensäulen verlegen.
2. Das Erdkabel (3 x 1.5 mm*) muss 1,5 m, am Platz der zu Installierenden Säule, aus dem Boden herausragen.
3. Das Erdkabel durch das Edelstahlrohr von unten nach oben durchführen.(siehe Bild 1.)

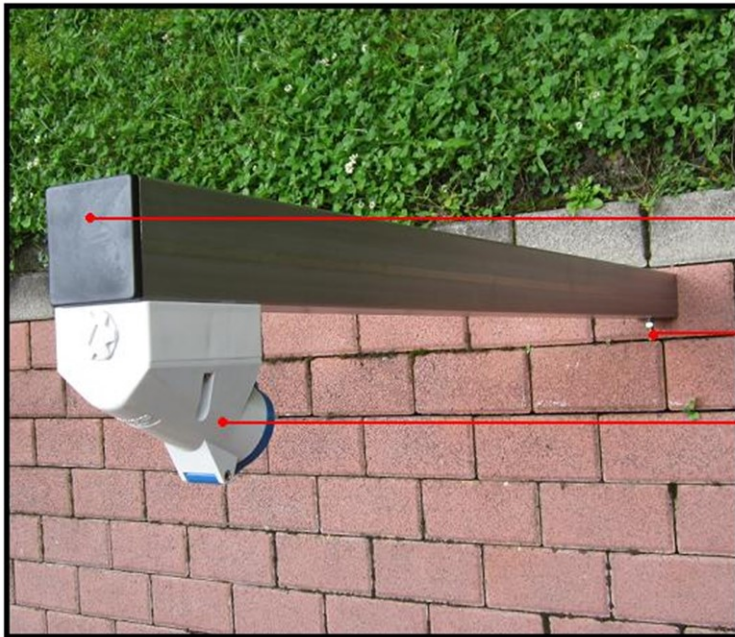

4. Steckdosensäule platzieren und befestigen.
(*Der Kabelquerschnitt für die Steckdosensäule muss für den jeweiligen Standort errechnet werden!)
5. Cee Steckdose anschließen.
Die beiliegenden Verschraubungen verwenden (IP Schutz einhalten)

Aufstellmuster:

Beispiel:

